



Tenda a Maxicupola Camel

Istruzioni di montaggio, cura e manutenzione

- AVETE A DISPOSIZIONE 53 PEZZI


1X	TENDA ESTERNA
1X	ABITACOLO
1X	TELO/CATINO OCCHIELLATO
2X	PALI FIBRA DI VETRO PER CUPOLA 1
2X	PALI FIBRA DI VETRO PER CUPOLA 2
2X	PALI IN METALLO PER VERANDA
8X	CORDE TENSIONE LUNGHE
4X	CORDE TENSIONE CORTE
32X	SPILLONI

FASE 1:

Stendere la tenda e collegare tra loro i segmenti dei pali in fibra di vetro


A+B. Inserire i pali all'interno dei passanti.

C. Per l'innalzamento, inserire il puntale nei terminali della paleria (sistema Ring-Pin).

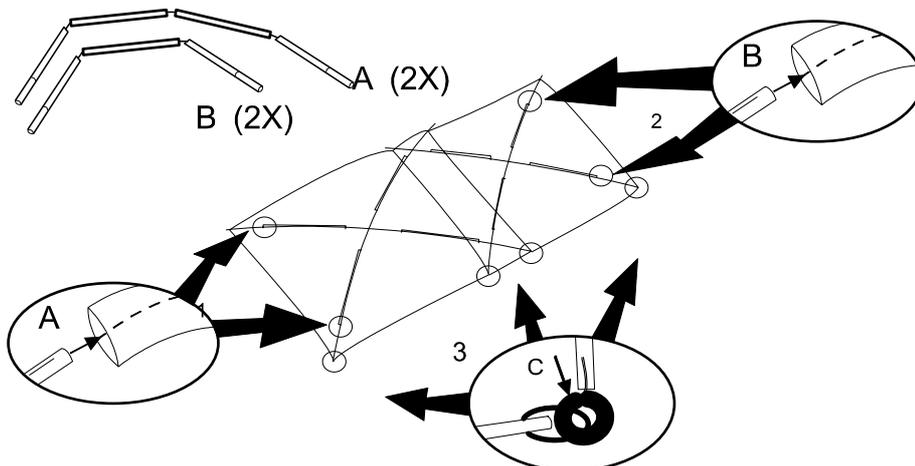

FASE 2:

- D. Stendere l'abitacolo e fissarlo alle asole all'interno del telo esterno.
- E. Agganciare l'abitacolo interno agli anelli posti sugli angoli della tenda.
- F. Montare le 2 tele copricupola

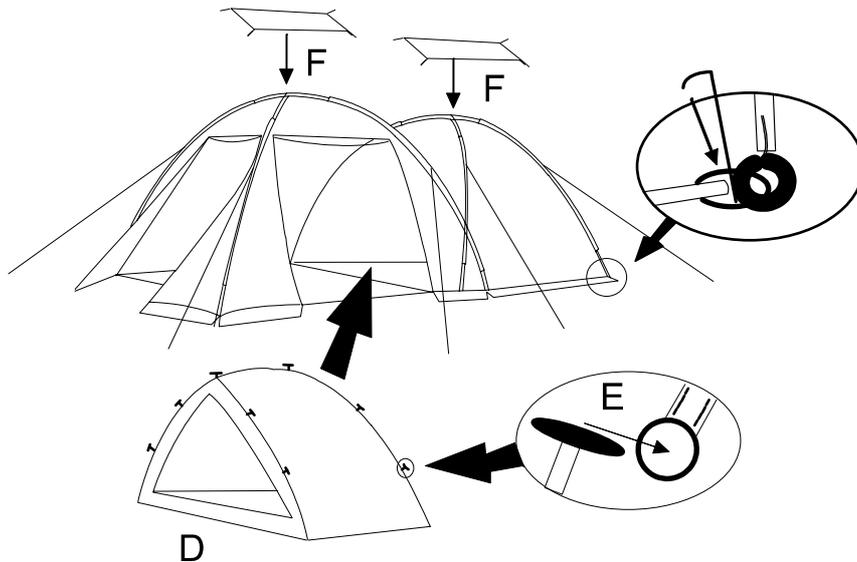

FASE 3:

- Tendere la tenda con le corde antibufera
- Fissare i picchetti agli angoli.

Suggerimenti per la scelta della giusta collocazione.

- Preferite una superficie alquanto regolare evitando i pendii.
- Il fondo dovrebbe essere libero da pietre o grosse zolle.
- Non erigere la tenda con l'ingresso esposto nella direzione del vento.
- In situazione di vento utilizzate le corde antibufera. Per terreni sabbiosi o ciottolosi usare spilloni di dimensioni maggiori, oppure picchetti per sabbia (25-30 cm.). I picchetti in dotazione sono l'equipaggiamento standard e quindi non adatti a qualsiasi tipo di situazione.

INFORMAZIONI GENERALI

La condensa si forma di regola sempre se elementi freddi vengono a trovarsi in temperature calde e con valori d'umidità normali o notevoli. Il pavimento della tenda potrà al mattino risultare bagnato anche in assenza di pioggia. L'alta umidità causata dagli occupanti della

tenda si è trasferita al pavimento e all'abitacolo. Con la pioggia aumenta di conseguenza la condensa. Spesso si tende a pensare in questi casi che la tenda sia permeabile.

Nella maggior parte dei casi i reclami sono riconducibili a non corretta utilizzazione. Seguendo con attenzione i consigli e le istruzioni si eviteranno perdite di tempo e arrabbiature.

Un consiglio molto importante : non prestate mai la vostra tenda a persone che non si attengano al modo di procedere descritto. E' stato accertato che un'alta percentuale di tende contestate era stata data in prestito.

Le tende non vanno lavate in lavatrice né lavate a secco, in questo modo perderebbero l'impregnatura e risulterebbero permeabili.

Non spruzzare spray antinsetti all'interno e sopra la tenda, questa operazione potrebbe rendere la tenda permeabile.

Tende umide vanno lasciate asciugare prima di essere ripiegate per breve tempo, ogni occasione per una buona asciugatura deve essere colta subito. Se una tenda umida o sporca venisse ripiegata e conservata per un lungo tempo (diventa rischioso già da 1 a 2 giorni) può macchiarsi di muffa (muffa si forma nel tessuto) e neutralizzare di conseguenza l'impregnatura, perdere il colore ed infine rovinare il tessuto.

Riparazioni possono essere eseguite in casa, come ad esempio piccoli fori con l'applicazione di nastri riparatori.

ATTENZIONE, PERICOLO D'INCENDIO

Per motivi di sicurezza, seguire queste regole di buon senso.

- ◆ le tende sono di stoffa e quindi infiammabili
 - ◆ non porre fornelli o apparecchi riscaldanti in vicinanza delle pareti o del tetto. Non appendere lampade o altro
 - ◆ Tenere lontano i bambini da qualsiasi apparecchio acceso
 - ◆ Tenere l'ingresso sempre libero
 - ◆ Informatevi circa gli impianti e le misure antincendio esistenti nella zona di soggiorno.
-

CURA E MANUTENZIONE

Un telone posto al suolo protegge il catino della tenda da possibili danni causati da oggetti appuntiti (pietre ecc.). Picchetti e spilloni non vanno tolti dal suolo attraverso gli anelli o le corde di tensione.

I tessuti sintetici possono in particolare può in presenza non solo del vento ma anche di umidità e con l'azione delle temperature allargarsi o restringersi, e ciò può rendere necessaria un'ulteriore successiva tensione della tenda.

Fare altresì attenzione all'alleggerimento delle corde di tensione dopo la pioggia, poiché allo splendore del sole il tessuto restringe e sotto l'azione di una tensione eccessiva potrebbe lacerarsi.

Una tenda nuova può alla prima pioggia essere leggermente permeabile. Con il bagnato tuttavia le fibre del telo esterno si restringono in modo tale che in breve diventa impermeabile.

Durante la pioggia evitate di toccare o sfregare dall'interno il sopratetto. In quei punti potrebbe divenire permeabile.

Nel caso che la tenda col tempo diventasse permeabile può venire trattata con impermeabilizzante spray.

Di tanto in tanto spalmare un sigillante sulle cuciture.

Per la pulizia utilizzare semplice acqua ed una spugna morbida. Evitate di strofinare con oggetti ruvidi (spazzole, spugne per pentole o altro). La sabbia non deve essere spazzata fuori dalla tenda ma tolta con un panno.