


PHARAON PT

Aufbauanleitung - Istruzioni di montaggio


Step 1:

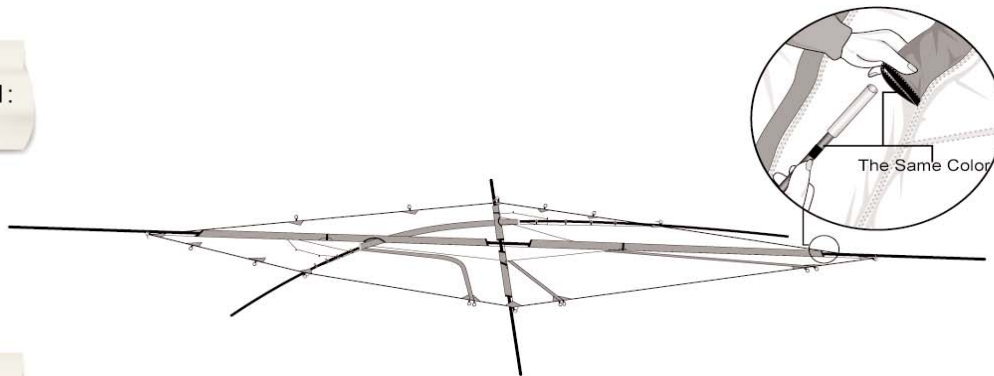

Step 2:



Step 3:

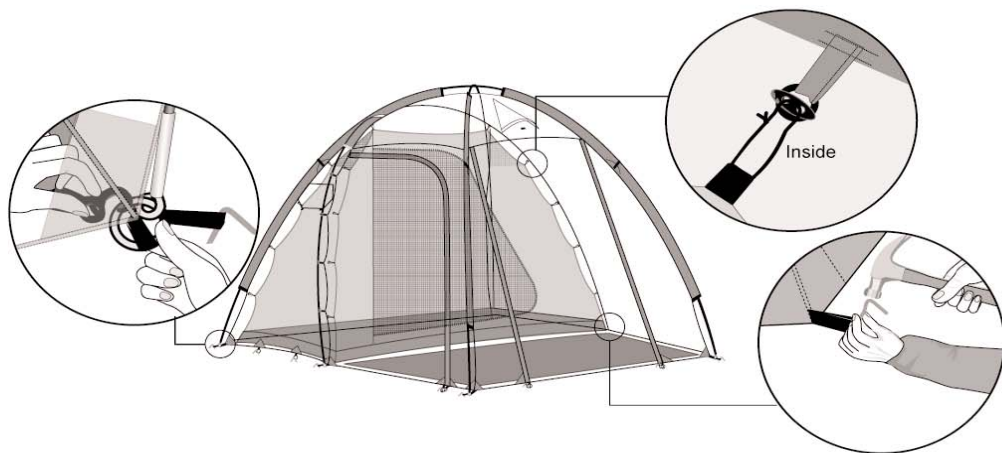

Step 4:



Aufbauanleitung PHARAON

Vorbereitungen:

- Setzen Sie die Gestängebögen zusammen indem Sie die einzelnen Gestängesegmente ineinander stecken.
- Schließen Sie die Reißverschlüsse von Türen und Fenstern.
- Wählen Sie mit Sorgfalt den richtigen Zeltplatz aus.

STEP 1

- Legen Sie das Außenzelt auf einem ebenen und sauberen Platz aus (frei von Steinen, Ästen und anderen spitzen Gegenständen).
- Führen Sie die Gestängebögen nacheinander in die entsprechenden Kanäle ein - **ACHTEN SIE DABEI AUF DIE FARBMARKIERUNGEN!**

STEP 2

- Stecken Sie nun die Endstücke der Gestängebögen in den Metallstift, die an den Ringen am Ende der Abspannbänder befestigt sind (Ring-Pin System). Durch diesen Vorgang wird das Außenzelt aufgestellt.
- Haken Sie das Außenzelt, wo vorhanden, an die Gestängebögen.
- Verspannen Sie nun das Außenzelt mit den mitgelieferten Heringen. Achten Sie dabei auf eine straffe aber nicht übertriebene Spannung.

STEP 3

- Öffnen Sie nun die Reißverschlüsse und befestigen Sie die Innenkabine durch Einhängen der Klöppel in die dafür vorgesehenen Ösen.
- Die unteren Ecken werden an die Ringe an den Ecken des Außenzeltes gehängt bzw. mit Heringen befestigt.

STEP 4

- Spannen Sie nun das Zelt vollständig ab. Achten Sie dabei auf eine angemessene aber nicht übertrieben straffe Abspannung.
- Legen Sie den Vorzeltteppich aus und befestigen Sie ihn mit Heringen.

Achtung: Das Zelt sollte nur in sauberem und absolut trockenem Zustand abgebaut und verstaut werden.

Istruzioni di montaggio Pharaon

Preparativi:

- Componete la paleria inserendo i singoli segmenti precollegati
- Chiudete le cerniere di porte e finestre
- Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata

STEP 1

- Distendere il telo esterno nella posizione desiderata su un terreno piano e pulito.
- Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nei rispettivi passanti, **BADANDO ALLE MARCATURE COLORATE!**

STEP 2

- Inserire ora le estremità dei pali nelle copiglie degli anelli in metallo posti alle estremità delle fettucce di ancoraggio (Sistema Ring-Pin).
- erigendo in tal modo a tenda il telo esterno della tenda.
- Agganciate il telo esterno - ove predisposto - alla paleria.
- Tendete la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i picchetti in dotazione.

STEP 3

- Aprite ora le cerniere delle entrate ed applicate l'abitacolo inserendo i batacchi negli occhielli predisposto all'interno del telo esterno.
- Tendere ed ancorare a terra l'abitacolo agganciandolo agli anelli (sul lato posteriore) e mediante i picchetti in dotazione (sul lato anteriore).

STEP 4

- Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.
- Posizionare la stuoia veranda nel preingresso e fissarla a terra mediante picchetti da inserire negli appositi occhielli.

ATTENZIONE: Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di ripiegarla.