





Buena Vista

Istruzioni di montaggio




1

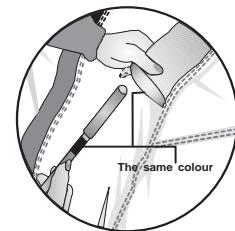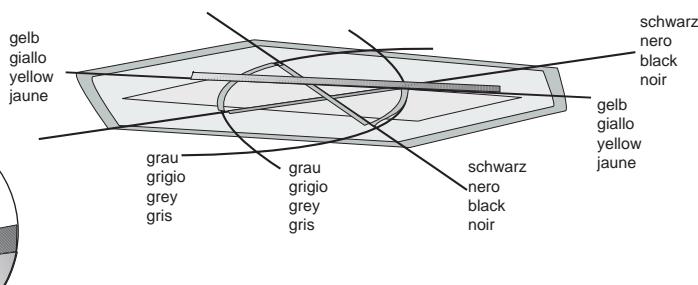


2



3

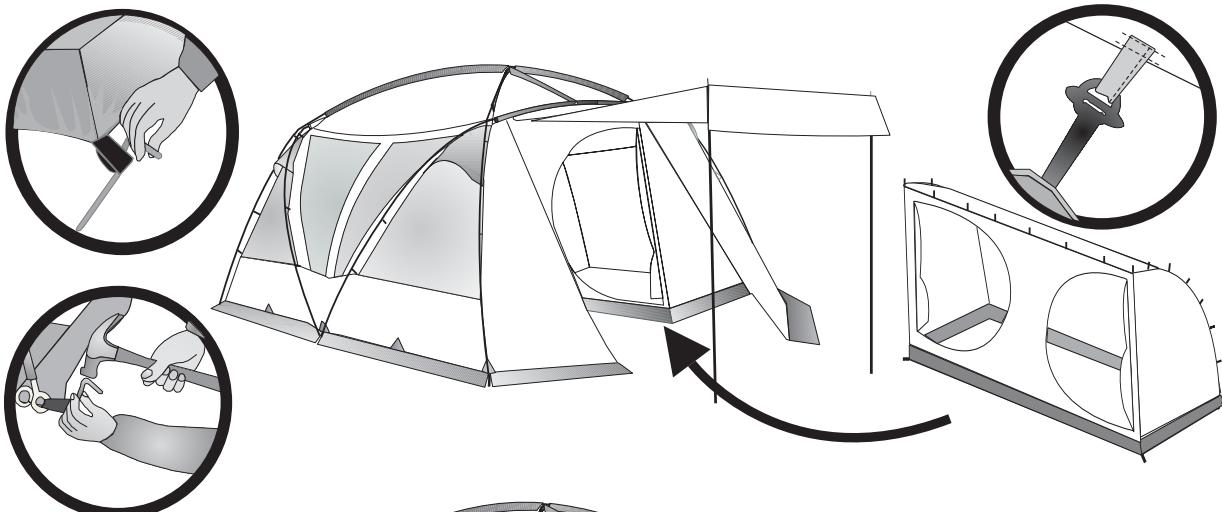

4

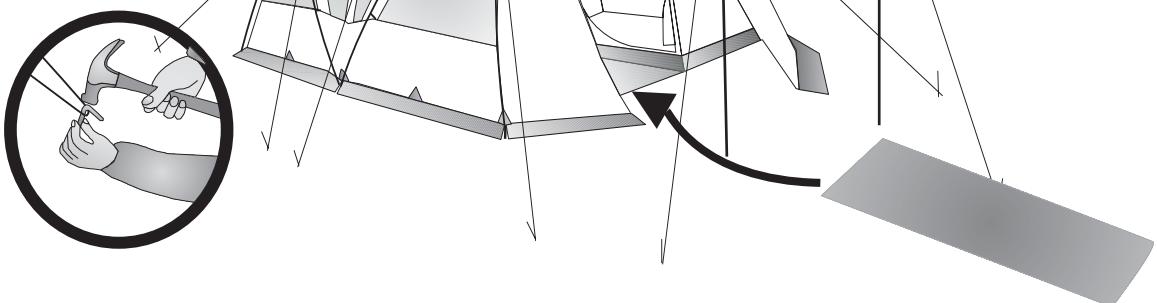



Istruzioni di montaggio BUENA VISTA

Preparativi:

- Componete la paleria inserendo i singoli segmenti precollegati
- Chiudete le cerniere di porte e finestre
- Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata

STEP 1

- Distendere il telo esterno nella posizione desiderata su un terreno piano e pulito.
- Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nei passanti contrassegnati con segnalini colorati, badando alla seguente sequenza:
 - - 1) Palo centrale superiore (giallo)
 - 2) Pali angolari (neri)
 - 3) Pali laterali (grigi)

STEP 2

- Innestare il palo centrale superiore (giallo) negli appositi occhielli dislocati nel passante della paleria laterale.
- I pali angolari (neri) e laterali (grigi) ora vanno innestati in basso agli appositi spilloni (sistema Ring-Pin) erigendo in tal modo a tenda il telo esterno.

STEP 3

- Aprite ora le cerniere delle entrate ed applicate l'abitacolo agganciandolo agli occhielli predisposti all'interno del telo esterno.
- Tendere ed ancorare a terra l'abitacolo mediante i picchetti in dotazione.
- Tendere la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i picchetti in dotazione.

FATE SEMPRE ATTENZIONE ALLA TENSIONE DELLA TENDA BADANDO CHE SIA SUFFICIENTE MA MAI ECCESSIVA!

STEP 4

- Posizionate la stuoia veranda e fissarla a terra mediante picchetti da inserire negli appositi occhielli.
- Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.

ATTENZIONE: Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di ripiegarla.