


CAMPUS


Mounting instructions




1

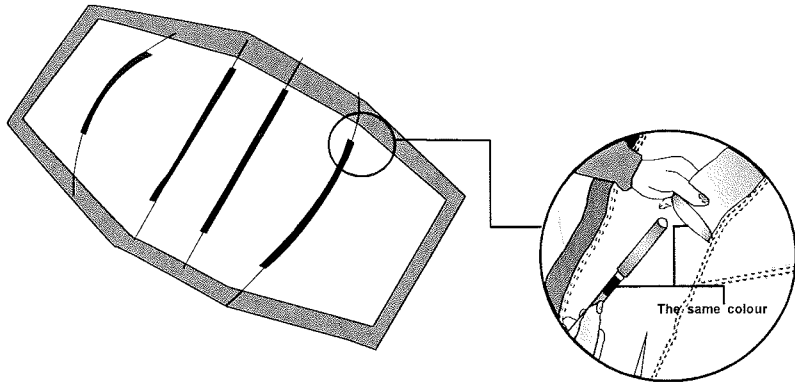


2

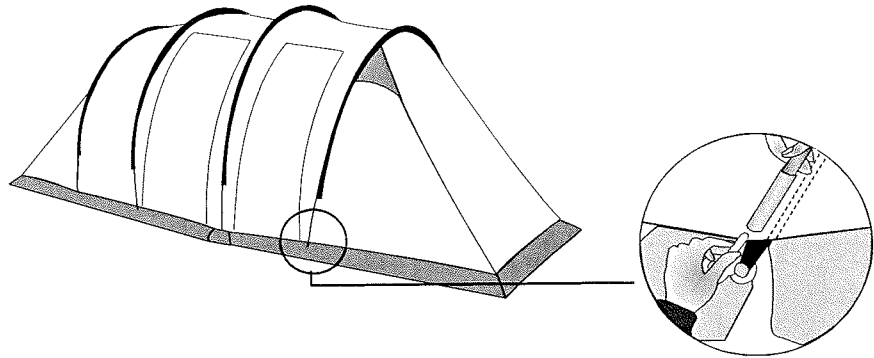

3

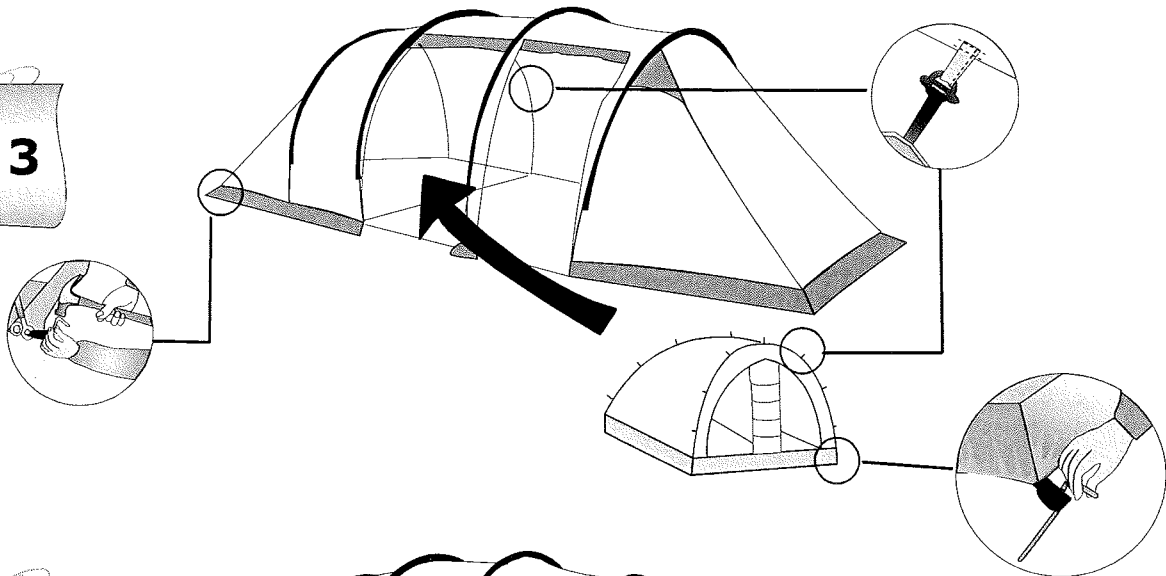

4

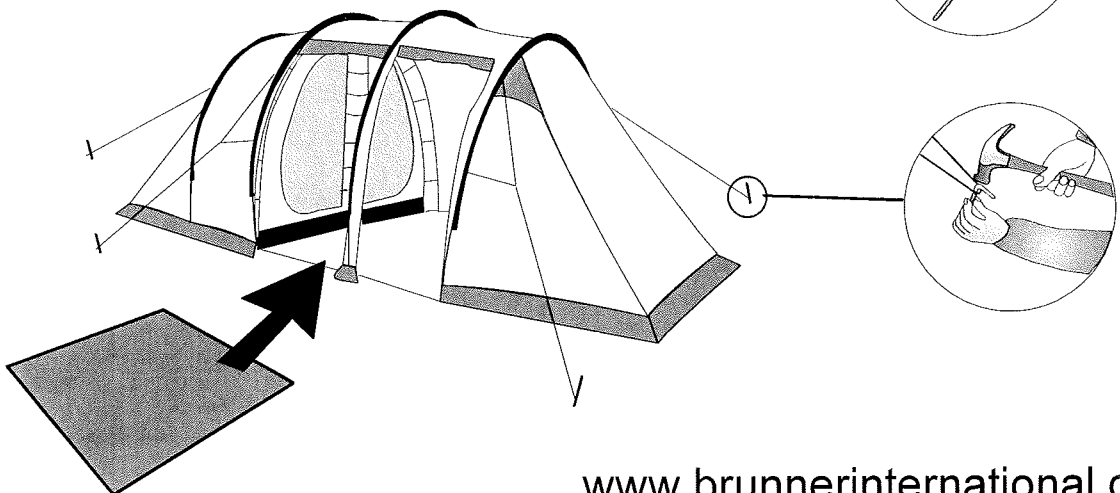

CAMPUS

Istruzioni di montaggio



Preparativi:

- Componete la paleria inserendo i singoli segmenti precollegati
- Raggruppate pali di uguale lunghezza
- Chiudete le cerniere di porte e finestre
- Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata

STEP 1

- Distendere il telo esterno nella posizione desiderata su un terreno piano e pulito.
- Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nei passanti contrassegnati con i rispettivi segnalini colorati.

STEP 2

- I pali precollegati ora vanno innestati in basso alle apposite coppiglie (sistema Ring-Pin) erigendo in tal modo a tenda il telo esterno.

STEP 3

- Aprite ora le cerniere delle entrate ed applicate l'abitacolo agganciandolo agli occhielli predisposti all'interno del telo esterno.
- Tendere ed ancorare a terra l'abitacolo mediante i picchetti in dotazione.
- Tendere la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i picchetti in dotazione.

FATE SEMPRE ATTENZIONE ALLA TENSIONE DELLA TENDA BADANDO CHE SIA SUFFICIENTE MA MAI ECCESSIVA!

STEP 4

- Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.
- Posizionare la stuoia veranda e fissarla a terra mediante picchetti da inserire negli appositi occhielli.

ATTENZIONE: Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di ripiegarla. Badate a togliere eventuali corde di tensione umide o bagnate.